


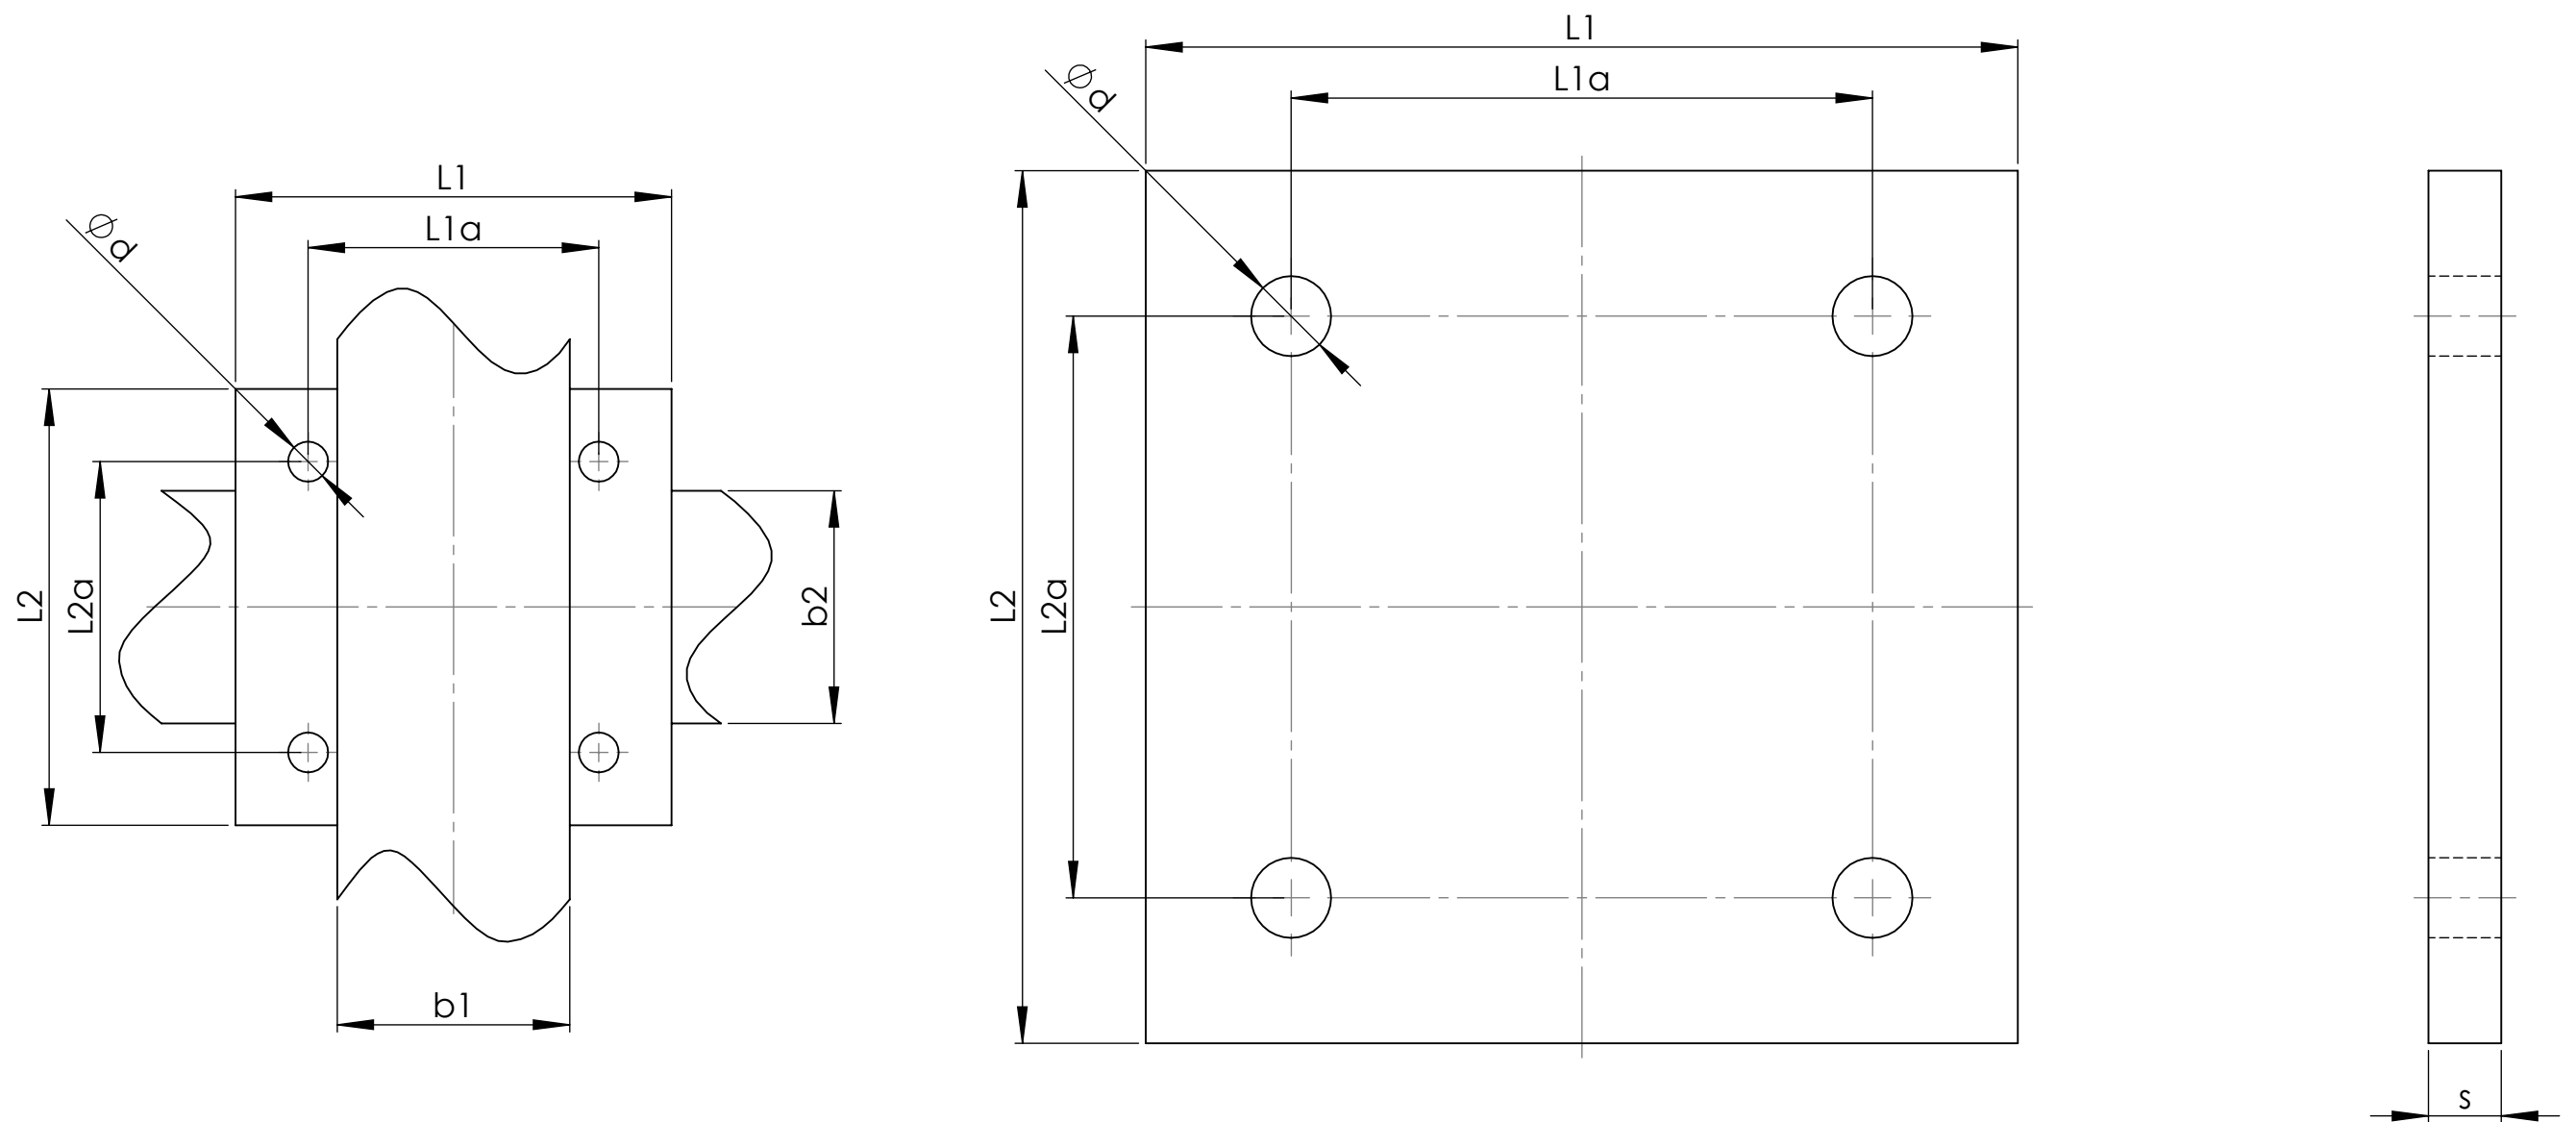

$L1$ (Plattenbreite) = $L1a$ + ca. 2 x 50 mm

$L1a$ (Stichmaß Bohrungen) = Flanschbreite ($b1$) + Ø-Schraube + ca. 4 mm Walztoleranz

$L2a$ (Stichmaß Bohrungen) = $L1a$ wenn gleiche Trägerprofile gekreuzt werden,
ansonsten wie $L1a$ neu berechnen mit Flanschbreite $b2$ anstelle $b1$

$L2$ = Plattenlänge: $L2a$ + ca. 2 x 50 mm

ØD = Bohrungs-Ø: Schrauben-Ø + ca. 2 mm

Plattenstärke (s) min. 10 mm

(Platten dienen ausschließlich zur Justierung der Schraubenabstände)